


Resetear tambor Brother DR-3100

Equipos Multifunción Brother MFC-8460/ 8860/ 8870 y Brother DCP-8060/ 8065


1- Asegurarse de que la máquina esté encendida.

2- Abrir la cubierta delantera.

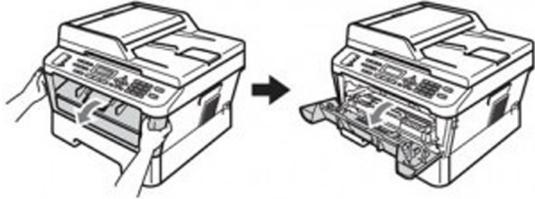

3- Presionar Clear o Clear/Back o Volver (teclado en español) en el panel de control.

NOTA: El diseño del panel de control varía dependiendo el modelo, no obstante, el botón Clear o Clear/Black o Volver está localizado al lado derecho de la pantalla LCD, según muestra la siguiente ilustración.

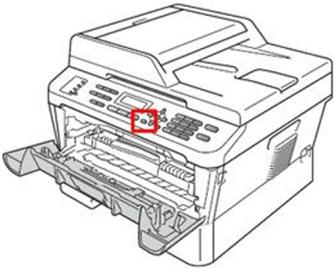

4- Seguir uno de los siguientes pasos.

* Si tiene un panel de marcación numérico:

- Presionamos 1 para reiniciar el contador del tambor.

* Si no tiene un panel de marcación numérico:

- Presionamos la flecha Hacia Arriba para reiniciar el contador del tambor.

Cuando la pantalla LCD muestre Aceptado, cerramos la cubierta delantera y listo para seguir imprimiendo.

SOS IMPRESORA



Resetear tambor
BROTHER

#SOS 02



www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia



twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com