


Errores comunes en impresoras OKI

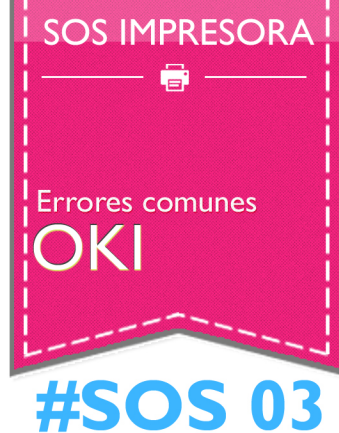

CODIGO DE ERROR	PANTALLA LCD	CAUSA
	[Abrir tapa frontal] 391: PAPER JAM [Atasco de papel]	papel alimentación del bandeja
400	OPEN FRONT COVER [Abre tapa frontal] 400: PAPER SIZE ERROR [Error en el tamaño de papel]	Relacionado con un papel inapropiado. Comprueba el papel en la bandeja. Abra y cierre la tapa delantera.
410 411 412 413	REPLACE TONER [Cambiar tóner] <nnn>:<a> TONER EMPTY [Tóner vacío]	El cartucho de tóner está vacío: 410:Y = Yellow [amarillo]; 411:M = Magenta; 412:C = Cyan [cian]; 413:K = Black [negro]
415 416	REPLACE TONER [cambiar tóner] <nnn>:<a> WASTE TONER FULL [Residuos tóner está lleno]	Indicar residuos tóner es lleno; cambiar tóner: 415:M = Magenta; 416:C = Cyan [cian] (no ocurre por Amarillo o Negro) Se ha desbordado la capacidad de memoria: - Demasiados datos de impresión en un Página. - Demasiados datos Macro. - Demasiados datos DLL. Presione ON LINE y disminuir la cantidad de datos enviado a la impresora o instalar RAM adicional.
420	ADD MORE MEMORY [Añade memoria] 420: MEMORY OVERFLOW [Desborde memoria]	
461	LOAD <media size/ media type> AND PRESS ONLINE SWITCH 461: <tray> MEDIA MISMATCH [No coincide]	Los medios tipo en la bandeja y en la impresión de datos no concuerdan. Carga el tipo de medios específico en los datos de impresión y presione ON LINE.
491	LOAD <media-size> [Cargue <medio>] 491: <tray> EMPTY [vacío]	Cargue papel.
540 541 542 543	CHECK TONER CARTRIDGE [Comprobar cart. tóner] <nnn>:<a> TONER SENSOR ERROR [error del sensor de tóner]	Algo hay mal en el sensor de un tóner: 540:Y = Yellow[amarillo]; 541:M = Magenta; 542:C = Cyan [cian]; 543:K = Black [negro]
544 545 546 547	CHECK TONER CARTRIDGE [Comprobar cartucho de tóner] <nnn>:<a> IMPROPER LOCK LEVER POSITION [Palanca de bloqueo En posición]	Algún cartucho se encuentra cerrado: 544:Y = Yellow[amarillo]; 545:M = Magenta; 546:C = Cyan [cian]; 547:K = Black [negro]
550 551 552 553	REPLACE TONER [Cambiar tóner] <nnn>:<a> TONER REGIONAL MISMATCH [Tóner <%color%> de región errónea]	No puede reconocerse la ID de pliego de un cartucho de tóner: 550:Y = Yellow [amarillo]; 551:M = Magenta; 552:C = Cyan [cian]; 553:K = Black [negro]
554 555 556 557	REPLACE IMAGE DRUM [Cambiar tambor] <nnn>:<a> DRUM LIFE [Uso tambor]	Error en la firma de un tóner: 554:Y = Yellow[amarillo]; 555:M = Magenta; 556: C = Cyan [cian]; 557:K = Black [negro]
560 561 562 563	REPLACE IMAGE DRUM [Cambiar tambor] <nnn>:<a> DRUM LIFE [Uso tambor]	Un "tóner vacío" error ocurrido después de que la imagen de un tambor haya alcanzado el final de su vida: 560:Y = Yellow [amarillo]; 561:M = Magenta; 562:C = Cyan [cian]; 563:K = Black [negro]



www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia

twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com