

Resetear tambor Brother DR-2200

Cuando acabamos de sustituir el Tambor DR-2200 en una impresora Brother, debemos de reiniciar el contador, para poder llevar el control de las copias y que nos deje de salir el mensaje "Rec Sust Tambor".


Para poner a cero el contador en las maquinas Brother HL-2130 HL-2240

HL-2250 HL-2270 haremos lo siguiente: Con la cubierta del tambor abierta;

Mantenemos el botón Go hasta que los cuatro testigos se enciendan. Una vez se hayan iluminado los cuatro testigos, soltamos el botón Go y cerramos la cubierta.

Para inicializar el contador en las maquinas DCP-7055 DCP-7057 DCP-7060 DCP-7065 DCP-7070 MFC-7360 MFC-7460 MFC-7860 haremos lo siguiente:

Con la cubierta del tambor abierta Pulsamos el botón Borrar/Volver nos preguntara si hemos sustituido el tambor y entonces pulsamos la tecla I y nos mostrara en la pantalla LCD Aceptado, cerramos la cubierta delantera y tambor listo para funcionar

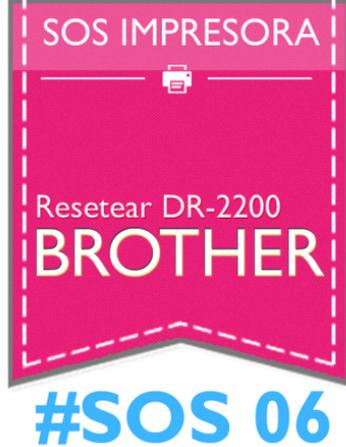

www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia



twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com