

Reiniciar contador tambor Brother DR-2100


Cuando acabamos de cambiar el Tambor DR-2100 en una maquina Brother, debemos de poner el contador a cero, para poder llevar el control de las copias y que nos deje de salir el mensaje “Rec Sust Tambor“.

Para poner a cero el contador en las maquinas **Brother HL-2130, HL-2140, HL-2145, HL-2170W, HL-2150, HL-2170W** haremos lo siguiente:

- 1- Con la cubierta del tambor abierta
- 2- Mantenemos el botón Go hasta que los cuatro testigos se enciendan. Una vez se hayan iluminado los cuatro testigos, soltamos el botón Go
- 3- Cierre la cubierta

Para inicializar el contador en las maquinas **MFC-7320, MFC-7440, MFC-7840W, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045** haremos lo siguiente:

- 1- Con la cubierta del tambor abierta
- 2- Pulsamos el botón Borrar/Volver no preguntara si hemos sustituido el tambor y entonces pulsamos I y nos muestra Aceptado en la pantalla LCD.
- 3- Cierre la cubierta delantera

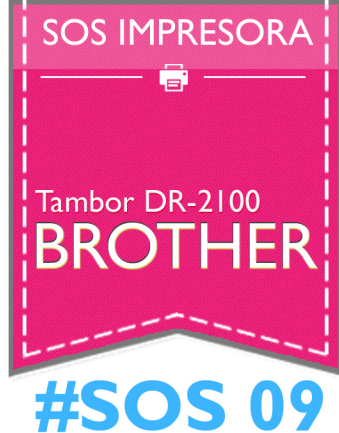

www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia



twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com