


Resetear toner Brother tn-1050

Brother HL-1110 / HL-1110 R / HL 1112

1. Si cuando cambia el tóner de la impresora Brother HL-1110 el Led de sustituir tóner continúa parpadeando, tenemos que poner la impresora en “Modo Continuar”.

2. Abrir la cubierta para cambiar el cartucho.


3. Pulsa el botón “Power” 7 veces de forma consecutiva.

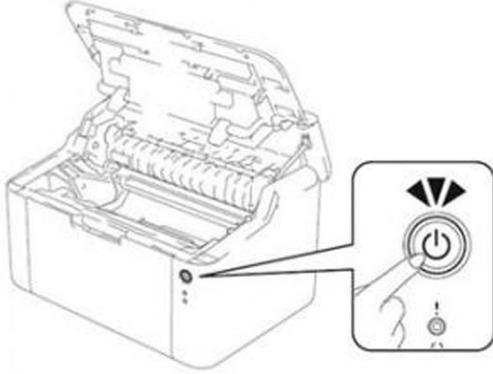

Los leds parpadearán 2 veces y se iluminará en color verde el Led de “LISTO”.

Ahora puede seguir imprimiendo hasta que el cartucho de tóner se agote de nuevo y los leds vuelvan a indicar que el tóner está vacío.

* Si con estos pasos no funciona, pulsar 4 veces el botón “Power” en vez de 7

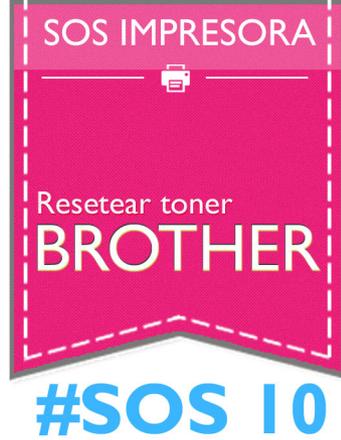

www.facebook.com/merkecartuchos.franquicia



twitter.com/Merkecartuchos_



www.merkecartuchos.com